

# Flex fit™

フレックスフィット 取り扱い説明書



## Contents



設置前の注意／ ..... ②  
パーツリスト

設置前の準備 ..... ③

取り付け方(内側設置) .... ④

取り付け方(外側設置) .... ⑥



## 設置前の注意 必ずご確認ください

必ず前もって取り付け場所の強度を確認してから、設置してください。

固定下地のない壁には適しません。

説明に従って正しく設置してください。

この取り扱い説明書は大切に保管してください。

### <注意事項>

- ❶ 間違った設置をすると、とても危険です。必ず取扱説明書の説明に従って設置してください。
- ❷ 間違った部品や、壊れた製品などの使用は絶対にしないでください。
- ❸ 必要な部品は正しく使用してください。
- ❹ 製品を窓に設置するのは大変危険です。絶対におやめください。
- ⚠ 子供が製品で遊んだり、よじのぼったりするのは大変危険です。
- ❺ ゲートをまたいだり、揺り動かしたりしないでください。
- ❻ この製品は室内専用です。直射日光を避けてください。
- Ⓛ ゲートは、階段の途中には設置せず、階段上側の場合は最上段の階段口に、階段下側の場合は一番下のフロア部分に設置してください。



……注意をすること



……必ず守ること



……してはいけないこと

\*この製品はヨーロッパEN基準1930:2011に従っています。

\*この製品はヨーロッパビーチ材(ヨーロッパのブナ材)、合成樹脂(PVCフリー)で作られています。

\*お手入れは、ぬるま湯程度の石鹸水を使用し、布を濡らせて拭いてください。決して研磨剤や漂白剤は使用しないでください。

\*この説明に従って設置され、正しく機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。

\*その他不明点などは、購入された販売店に直接お問い合わせください。

### <重要>

- ❶ 製品がゆるんで伸びてしまわないために、できる限り強く締めてください。階段口など転落の危険のある場所に設置する場合は、ゆるみがないことを確認してください。
- ❷ この製品によって事故が完全に防げるというものではありません。つねにお子様からは目を離さないでください。
- ❸ この製品は2歳までの子供を基準に作られています。ただしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようにお願いいたします。
- ❹ 付属のネジは木材設置用のものです。金属など他の材質へ設置の場合は、その材質に合うネジを使用してください。レンガや石壁、固定下地のない壁面、また他の異種材に設置する場合は表面が滑らかな当て木を壁に取り付けるなど、取り付け場所の強度を確認して設置してください。
- ❺ 製品が壊れたり、何かしらのアクシデントが発生した場合は、決して再使用することはしないでください。
- ❻ 定期的に点検を行い、ネジがきちんと締まっているか、ゲートがゆるんでいないかを確認ください。
- ❼ 部品は、メーカー純正のものを使用してください。
- ❽ 製品は手動で閉まる構造です。安全のために、必ず正しく閉まっていること、使用しない時はロックされていることを確認してください。



## パーツリスト

組み立て前に付属の部品が揃っていることをご確認ください。

必要工具: プラスドライバー (電動ドリルがあれば、なお便利です)



A × 1



B × 1



C × 1



D × 1



E × 1



F × 1



G × 4



H × 4



I × 1



J × 1



K × 1



L × 1



M × 1



N × 1



O × 1



P × 8



Q × 4




R × 4



S × 4



T × 4



型紙 A B

✓ check

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E
- ☐ F
- ☐ G
- ☐ H
- ☐ I
- ☐ J
- ☐ K


- ☐ L
- ☐ M
- ☐ N
- ☐ O
- ☐ P
- ☐ Q
- ☐ R
- ☐ S
- ☐ T
- ☐ 型紙 (A B)




# 設置前の準備



## 1. パーツC、D、E、Fを取り付けます。

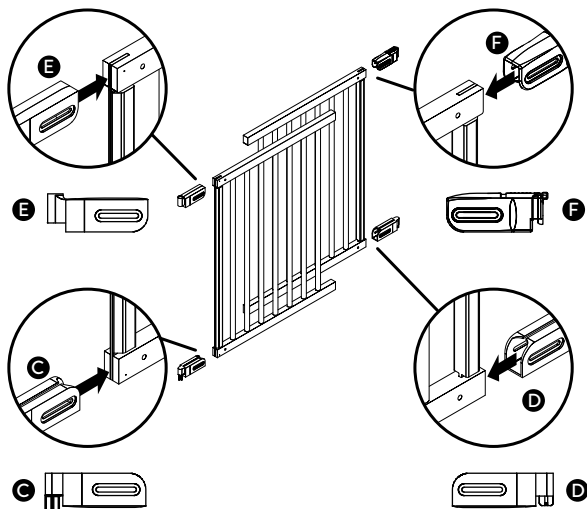


### 完成寸法

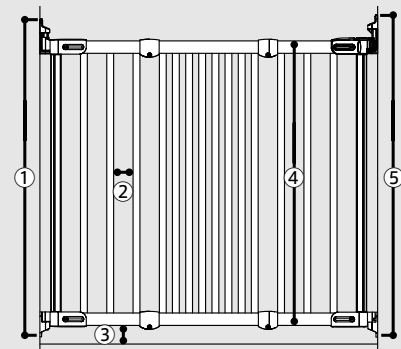


基本取り付け幅  
69~106.5cm

- ①軸側 76.5cm
- ②パネル間 4.7cm
- ③床から本体まで 3.5cm
- ④パネル本体 68.8cm
- ⑤開閉側 77.5cm


### 〔軸側パーツ〕

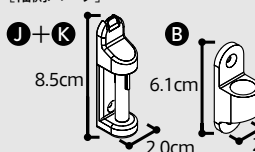


### 〔開閉側パーツ〕

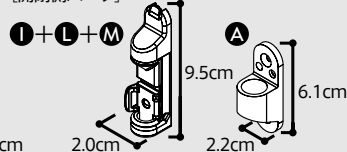

## 2. 図のようにそれぞれ4箇所を パーツS、Tで仮止めします。

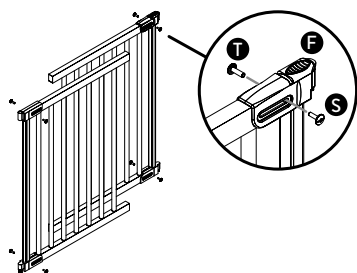

階段上に設置する場合は、図のように  
開閉方向にご注意ください。

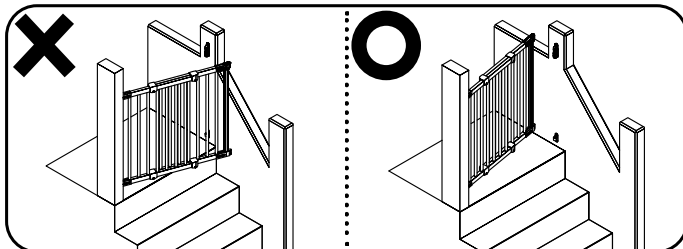


## あなたの設置タイプは？


フレックスフィットは内側設置、外側設置、斜め設置とさまざまな条件に対応できるベビーゲートです。

### type A

#### 内側設置タイプ

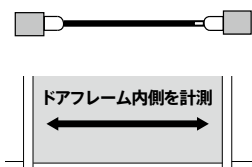


69.0-106.5cm

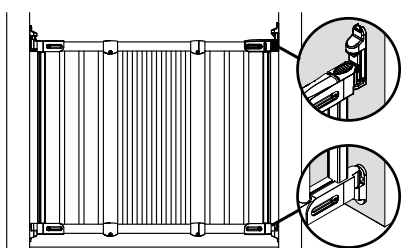


P4へ▶

### type B

#### 外側設置タイプ

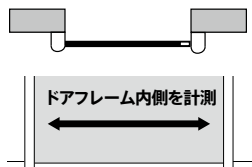

65.0-103.0cm

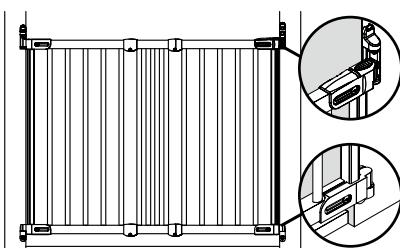


P6へ▶

### type C

#### 斜め設置タイプ



片側が内側設置、反対側が外側設置  
や、両側の壁が平行でない等の変則  
的な壁への設置が可能です。

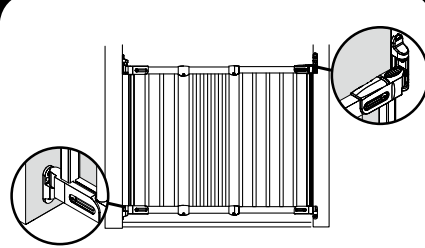

基本の設置は type A type B を参照ください。




type

**A**

# 取り付け方(内側設置)



## 1. 扉の開閉方向を決定してください。

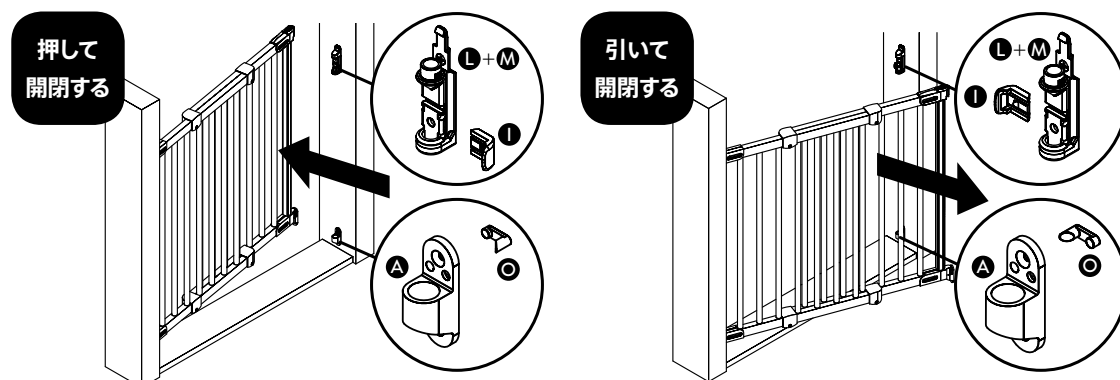



扉の開閉方向により  
パーツI、Oの取り付け  
の向きが変わります。  
開閉方向にあわせて  
パーツを取り付けて  
ください。

## 2. 型紙A、Bを使ってパーツを固定します。





※下図は引いて開閉する場合です。開閉が逆の場合は型紙A、Bの左右を入れ替えてください。

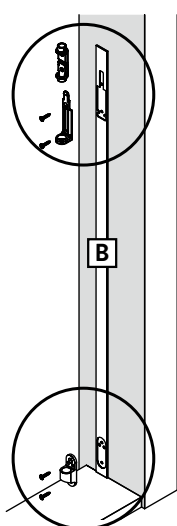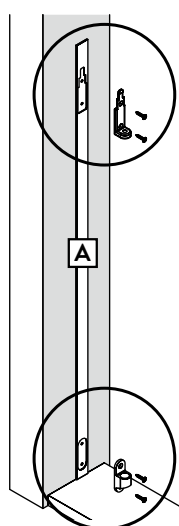

型紙A軸側の設置

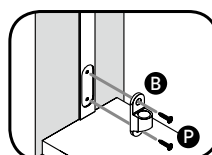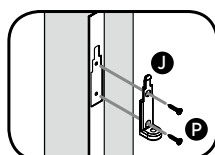

型紙B開閉側の設置

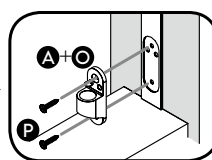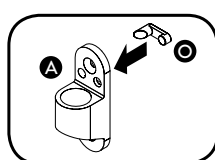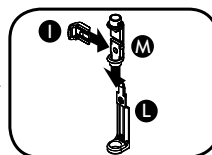
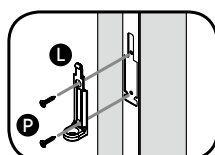


type

パーツMの角度を変  
えることで、斜め設置が可  
能です。





## 3. パネルをセットします。

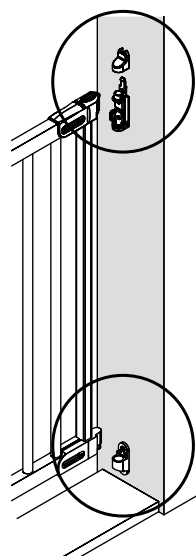
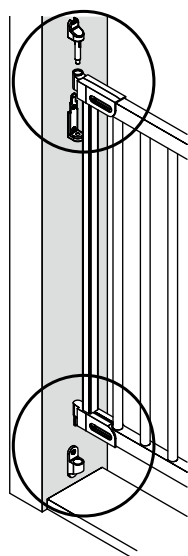


軸側の設置


下部を先に差し込み、上部を壁固定パーツに  
セットします。

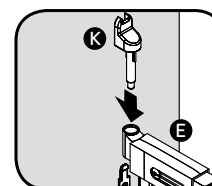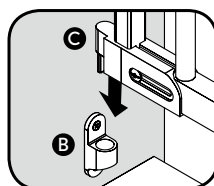


開閉側の設置

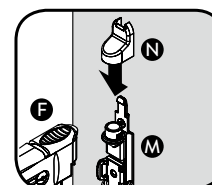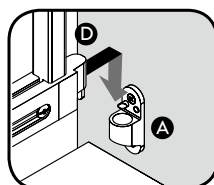



カチッ

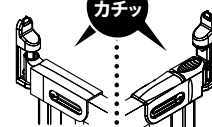

パーツK、Nはカチッ  
とロック音がするま  
ではめこみます。





## 4. 2枚のパネルを固定します。

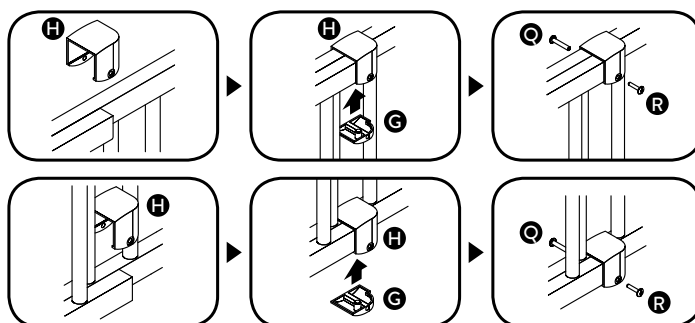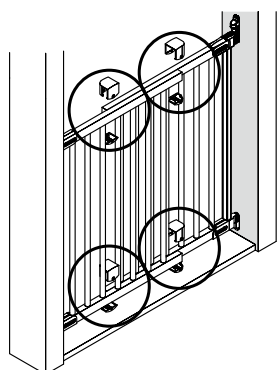


パネルの柵部分にぶつかり、パーツH、Gがはめられない場合は次工程5の調節をおこなってください。

## 5. 左右のパーツC、D、E、Fをスライドさせて調節します。

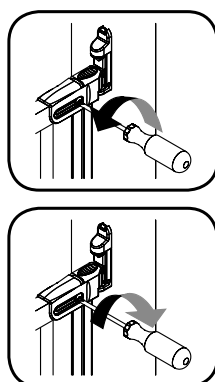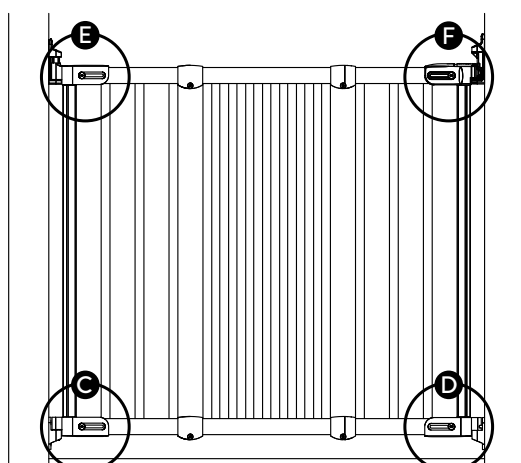

2枚のパネルを固定したら、仮止めしている左右のパーツC、D、E、Fを本締めします。


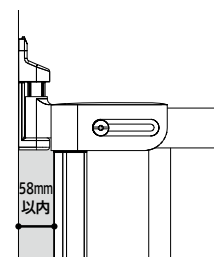


※図のように、壁からパネルまでは、58mm以内で設置してください。

※ドライバーが2本あるとより作業がスムーズです。



## ゲートロック解除の方法

- ①矢印方向にスライドしたまま
- ②上方方向にパネル全体を持ち上げます。
- ③パネル全体を動かして開けます。

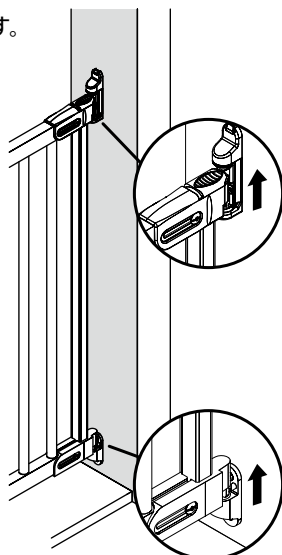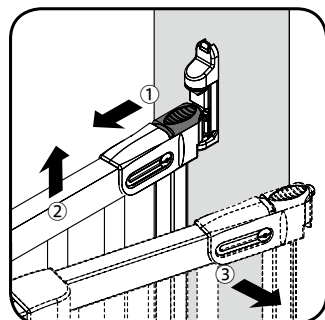

## ゲートロックの方法

ゲートロック解除とは逆の手順で閉めます。上部はしっかりとロックし、下部は溝に納まっていることを確認してください。


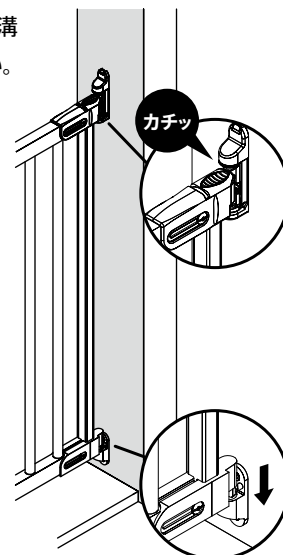
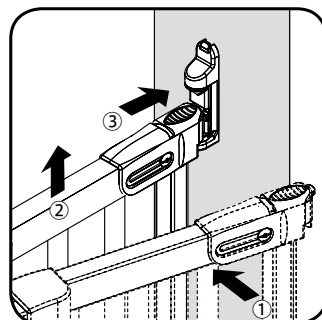


type **B**

## 取り付け方 (外側設置)

1. 扉の開閉方向を決定してください。▶ P4の1参照





2. パーツC、D、E、Fを取り付ける際は壁とパーツは角に揃えて設置します。

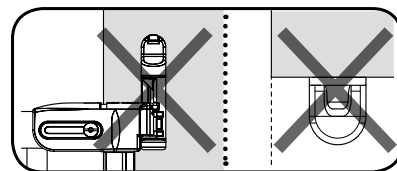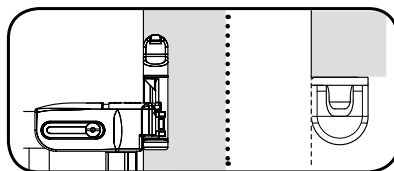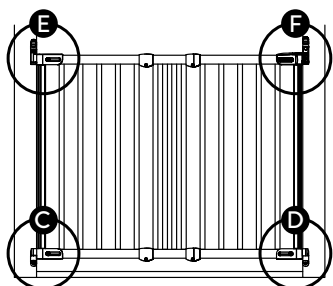




3. 型紙A、Bを使ってパーツを固定します。

※下図は引いて開閉する場合です。開閉が逆の場合は型紙A、Bの左右を入れ替えてください。

型紙A軸側の設置

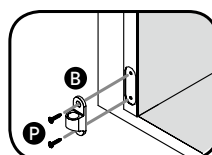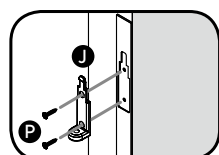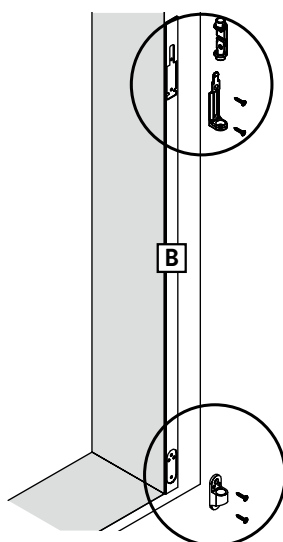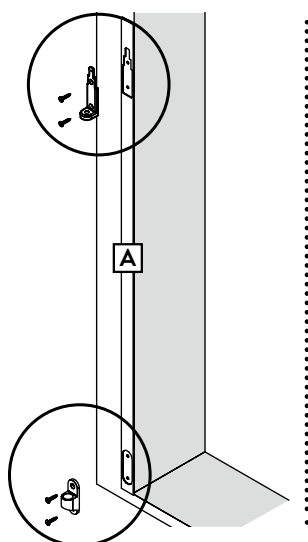

型紙B開閉側の設置

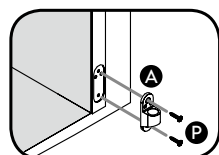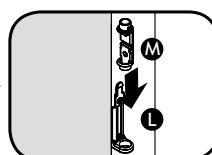
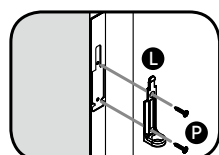
type **C**

パーツMの角度を変えることで、斜め設置が可能です。





※パーツL、Oは外側設置では使用しません。

4. パネルをセットします。

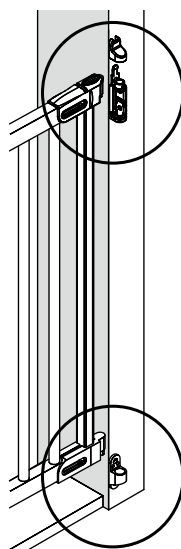
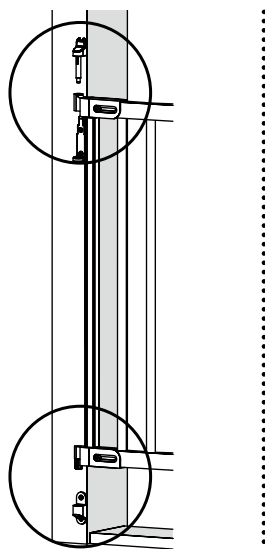


軸側の設置


下部を先に差し込み、上部を壁固定パーツにセットします。

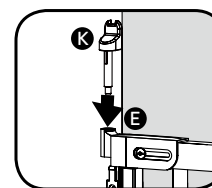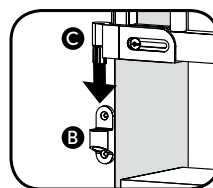

開閉側の設置

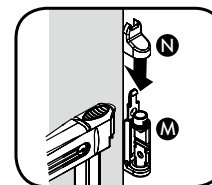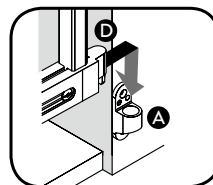


カチッ


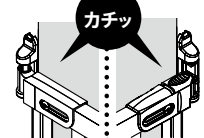


パーツK、Nはカチッとロック音がするまではめこみます。







## 5. 2枚のパネルを固定します。

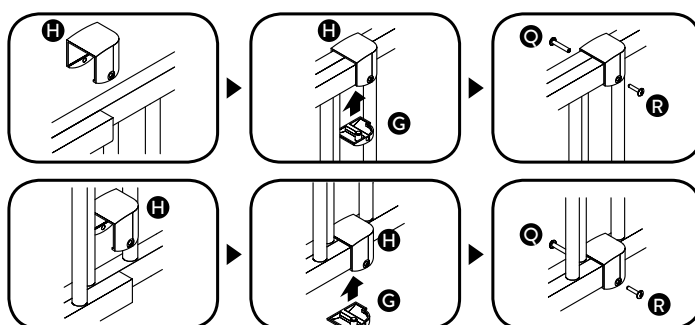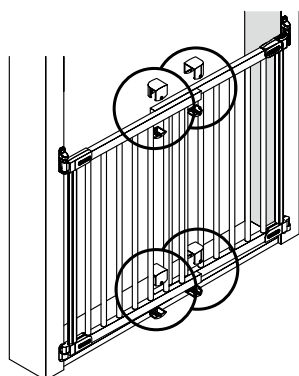


パネルの柵部分にぶつかり、パーツH、Gがはめられない場合は次工程6の調節をおこなってください。

## 6. 左右のパーツC、D、E、Fをスライドさせて調節します。

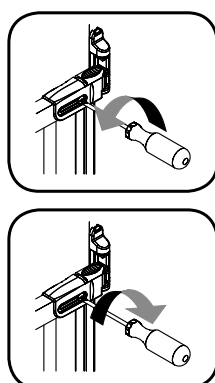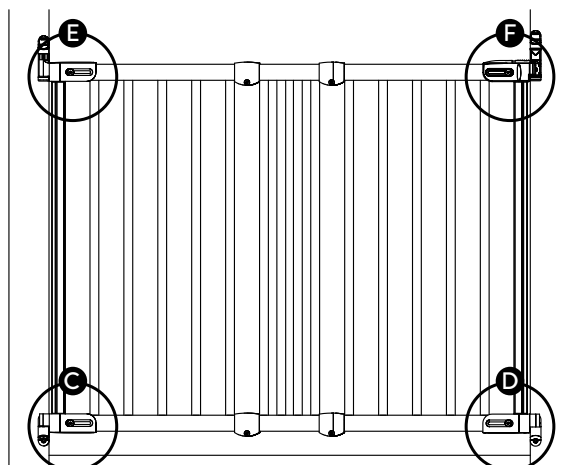

2枚のパネルを固定したら、仮止めしている左右のパーツC、D、E、Fを本締めします。


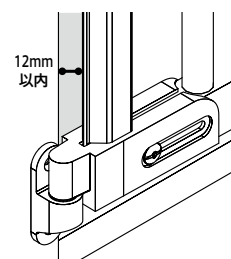


※図のように、壁からパネルまでは、12mm以内で設置してください。

※ドライバーが2本あるとより作業がスムーズです。



## 🔒 ゲートロック解除の方法


- ① 矢印方向にスライドしたまま
- ② 上方向にパネル全体を持ち上げます。
- ③ パネル全体を動かして開けます。

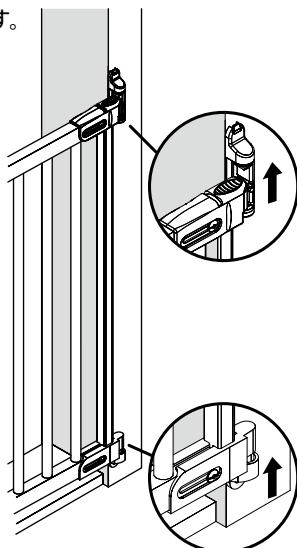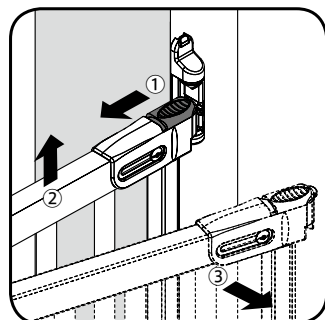

## 🔒 ゲートロックの方法

ゲートロック解除とは逆の手順で閉めます。上部はしっかりとロックし、下部は溝に納まっていることを確認してください。

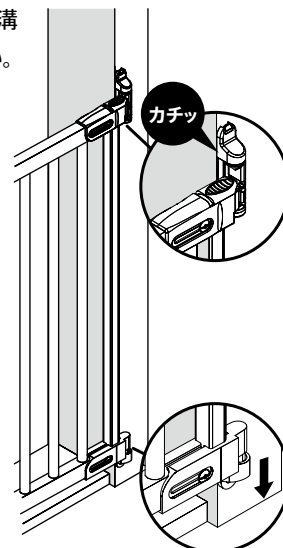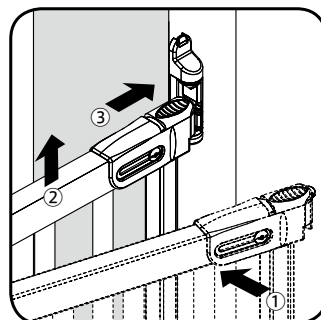



デンマークBabydan(ベビーダン)社  
日本総輸入元

## 株式会社メイク

### つくばオフィス&ショールーム

〒300-0847

茨城県土浦市卸町2-5-25

TEL 029-841-5156

### 恵比寿ショールーム

〒150-0011

東京都渋谷区東3-22-8サワダビル7F

TEL 03-6418-4822

**www.babydan.jp**

info@babydan.jp