



Multidan™ Wood

マルチダンウッド 取り扱い説明書

Contents



設置前の注意／ ②
パーツリスト

設置前の準備 ③

取り付け方 ④



Onboxコードをアプリで入力

5 7 1 1



！ 設置前の注意 必ずご確認ください

必ず前もって取り付け場所の強度を確認してから、設置してください。

固定下地のない壁には適しません。

説明に従って正しく設置してください。

この取り扱い説明書は大切に保管してください。

<注意事項>

- ❶ 間違った設置をすると、とても危険です。必ず取り扱い説明書の説明に従って設置してください。
- ❷ 間違った部品や、壊れた製品などの使用は絶対にしないでください。
- ❸ 必要な部品は正しく使用してください。
- ❹ 製品を窓に設置するのは大変危険です。絶対におやめください。
- ⚠ 子供が製品で遊んだり、よじのぼったりするのは大変危険です。
- ❺ ゲートをまたいだり、揺り動かしたりしないでください。
- ❻ この製品は室内専用です。直射日光を避けてください。
- ❽ 設置は正確に。正しく設置された場合はカチッとほまる音がします。
- ❾ ゲートは、階段の途中には設置せず、階段上側の場合は最上段の階段口に、階段下側の場合は一番下のフロア部分に設置してください。

*この製品はヨーロッパEN基準1930:2011に従っています。

*この製品はヨーロッパビーチ材(ヨーロッパ産のブナ材)で作られています。

*天然木を使用しているため、色や柄、木目が異なる場合がございます。

*お手入れは、ぬるま湯程度の石鹸水を使用し、布を湿らせて拭いてください。決して研磨剤や漂白剤は使用しないでください。

*この説明に従って設置され、正しく機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。

*その他不明点などは、購入された販売店に直接お問い合わせください。

<重要>

- ❶ この製品によって事故が完全に防げるというものではありません。つねにお子様からは目を離さないでください。
- ❷ この製品は2歳までの子供を基準に作られています。ただしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようにお願いいたします。
- ❸ 付属のネジは木材設置用のものです。金属など他の材質へ設置の場合は、その材質に合うネジ(直径4mm)を使用してください。レンガや石壁、固定下地のない壁面、また他の異種材に設置する場合は表面が滑らかな当て木を壁に取り付けるなど、取り付け場所の強度を確認して設置してください。
- ❹ 製品が壊れたり、何かしらのアクシデントが発生した場合は、決して再使用することはしないでください。
- ❺ 定期的に点検を行い、ネジがきちんと締まっているか、ゲートがゆるんでいないかを確認ください。
- ❻ 部品は、メーカー純正のものを使用してください。
- ❼ 製品は手動で閉まる構造です。安全のために、必ず正しく閉まっていること、使用しない時はロックされていることを確認してください。

⚠ …… 注意をすること

❗ …… 必ず守ること

⊘ …… してはいけないこと


🔧 パーツリスト

組み立て前に付属の部品が揃っていることをご確認ください。

必要工具：プラスドライバー（電動ドリルがあれば、なお便利です）

※付属のネジは木材専用です。

※パーツ❷はとても小さいため、紛失しないようご注意ください。

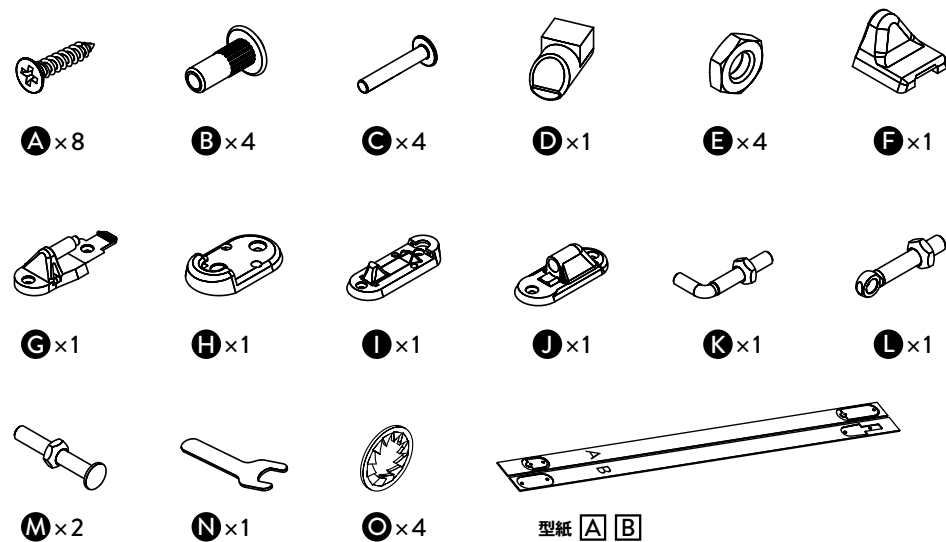

☑ check

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

☐ E

☐ F

☐ G

☐ H

☐ I

☐ J

☐ K

☐ L

☐ M


☐ N

☐ O

☐ 型紙 [A] [B]

🔧 設置前の準備

設置前に取り付け可能サイズを計測します。

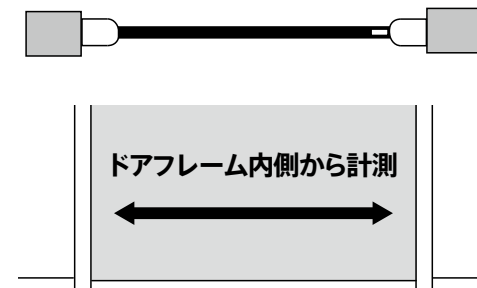

60.5－102cm



Onboxコードをアプリで入力


5 7 1 1

スマートフォンなどでアプリをダウンロードし、上記4桁のコード入力することで、Multidan Woodの組み立て方法が動画スタイルでご覧になれます。※アプリの詳しい情報・使用方法は、各社アプリストアまたは、ベビーダン公式サイト (<https://www.babydan.jp/onbox/>) をご覧ください。




ベビーダン公式サイトでの情報はこちら ▶

完成寸法

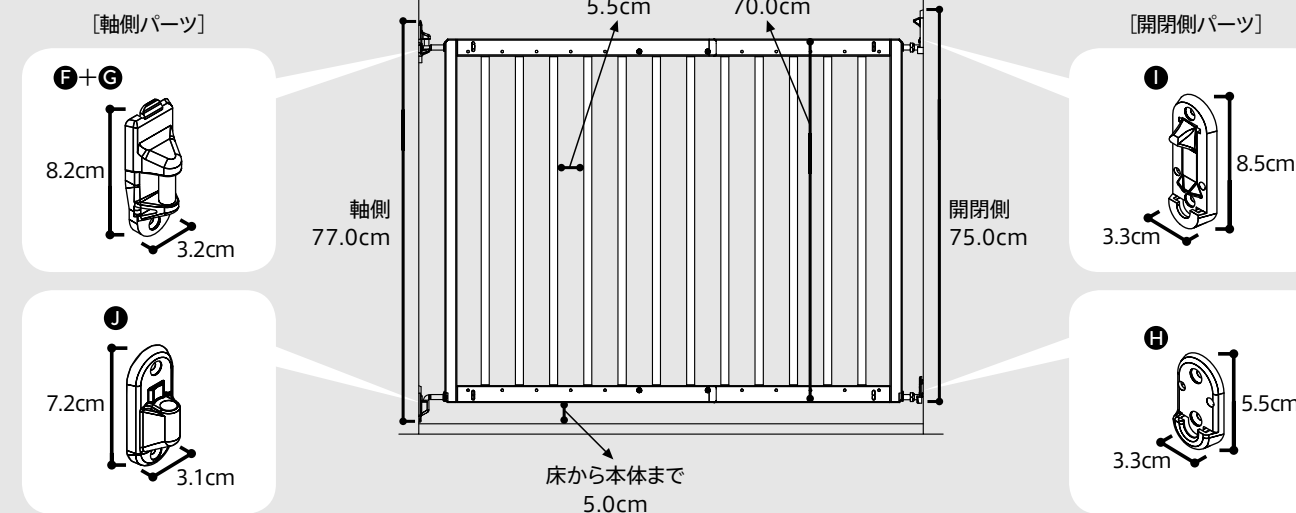

階段上に設置する場合は、下図のように開閉方向にご注意ください。

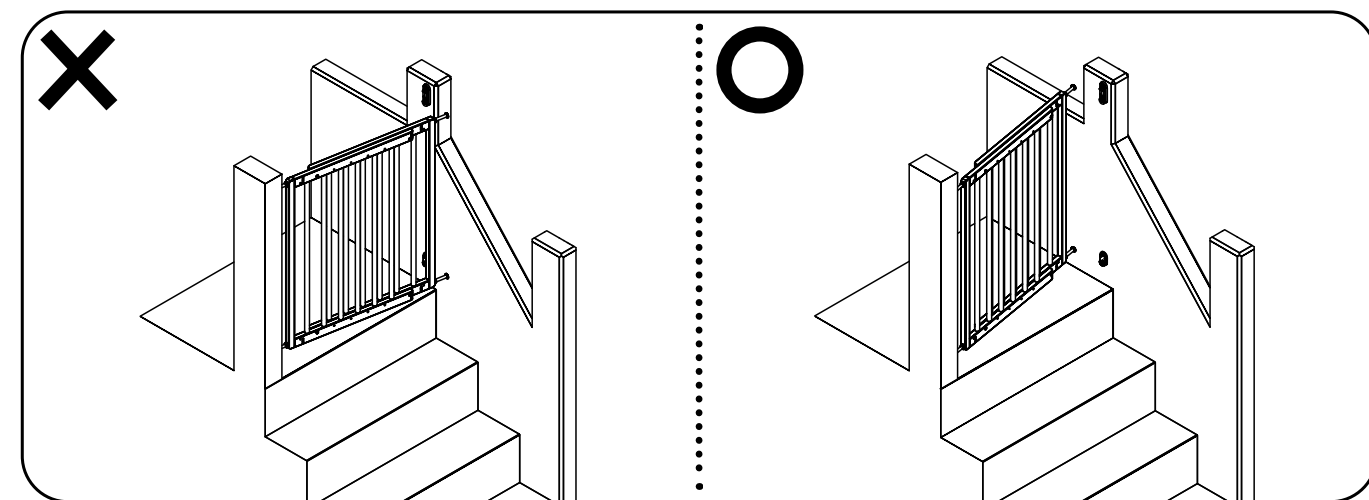




1. 設置部品の取り付け


① 付属の型紙[A]、[B]を切り離し、設置場所にマスキングテープなどで貼り付けます。

※必ず左右平行になるよう確認してください。[A]が開閉側、[B]が軸側になります。




② ネジ[A]を使用し、型紙[A]、[B]のビス位置に印をつけます。

ドライバーやハンマーなどを使い、取り付け位置に印をつけてから型紙を剥がしてください。

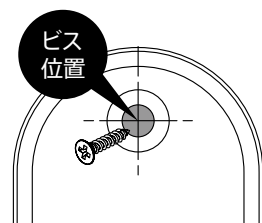

③ ②でつけたビス位置に合わせて、パーツ[G]、[H]、[I]、[J]をネジ[A]で取り付けます。

※下図は右側開閉の場合です。開閉が逆の場合は型紙[A]、[B]の左右を入れ替えてください。

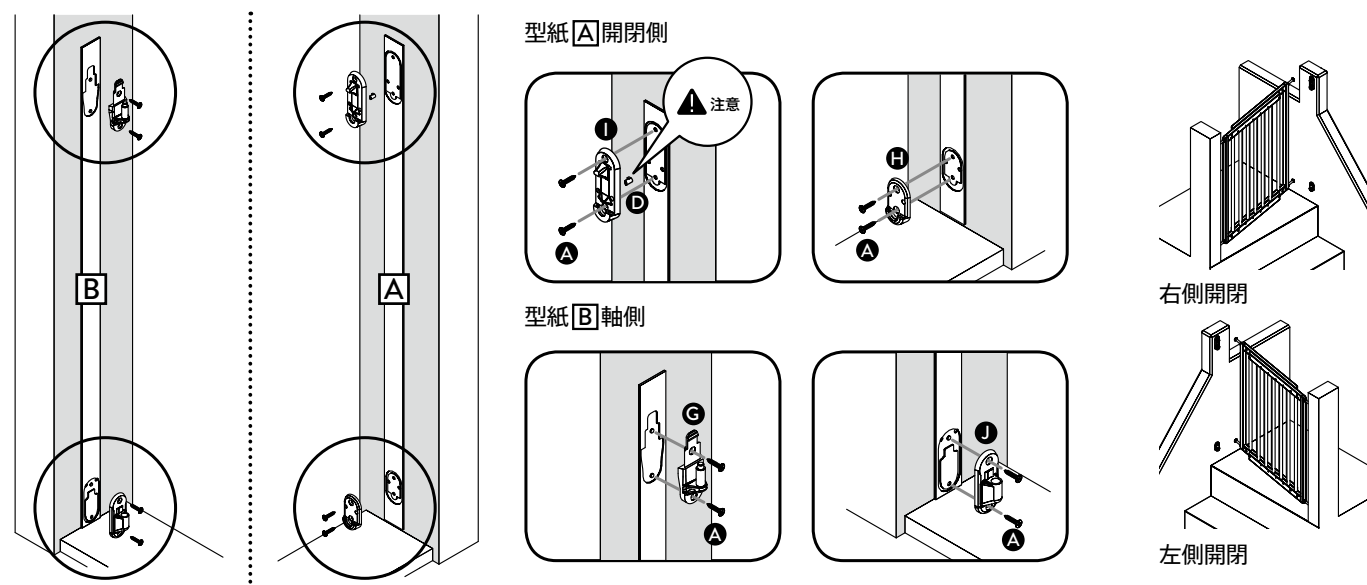

⚠ 注意

開く方向

開く方向

開く方向


パーツ[D]はゲートが開かなくなる方向に取り付けます(もう一方の穴はあいた状態となります)。

※反対側に開かないためのストッパーの役目となります。
※とても小さいパーツですので紛失しないようにご注意ください。

2. パネルの準備



① 2枚のパネルの四隅に各パーツ[K]、[L]、[M]×2に○を通します。

フレームの穴の部分からEを挟みながら設置幅に合わせてパーツ[K]、[L]、[M]×2を仮締めします。

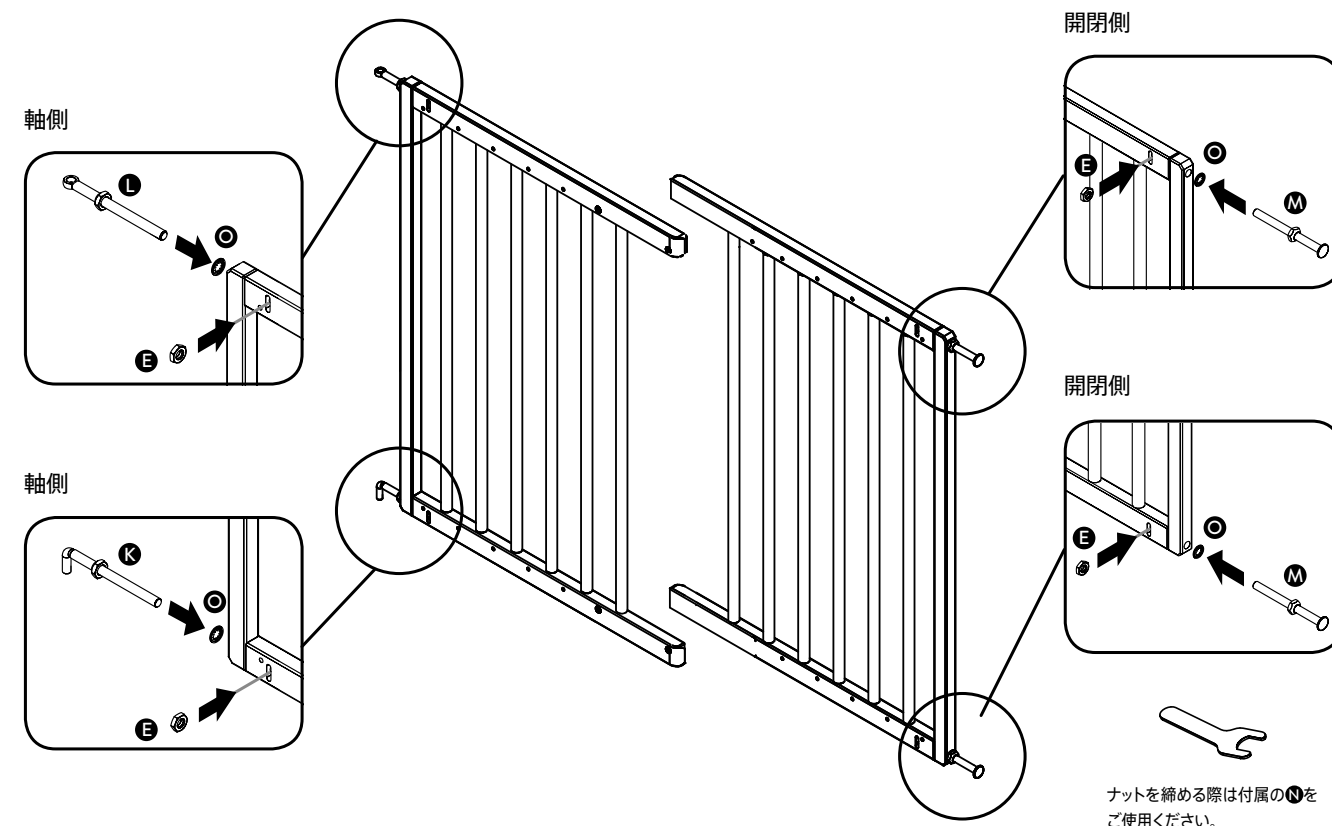


② 2枚のパネルを取り付け幅に合わせて重ね、パーツ[B]、[C]で固定します。


※取り付け幅より狭くなるよう重ね合わせてください。

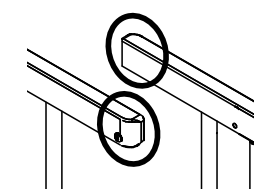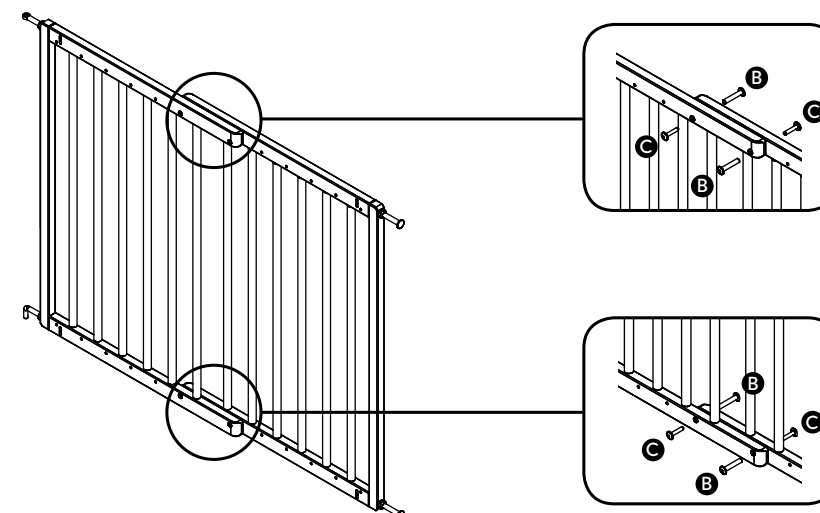

※曲面が外側になるように重ね合わせてください。

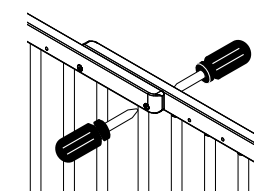


※B、Cのパーツは、硬く感じる場合がございます。その場合は、ドライバーを2本使いB、Cを同時に締めるとより作業がスムーズです。





3. パネルの取り付け

準備したパネルを工程1で取り付けした設置部品へ差し込みます。▶P4参照

① パネルを上下同時に差し込みます。

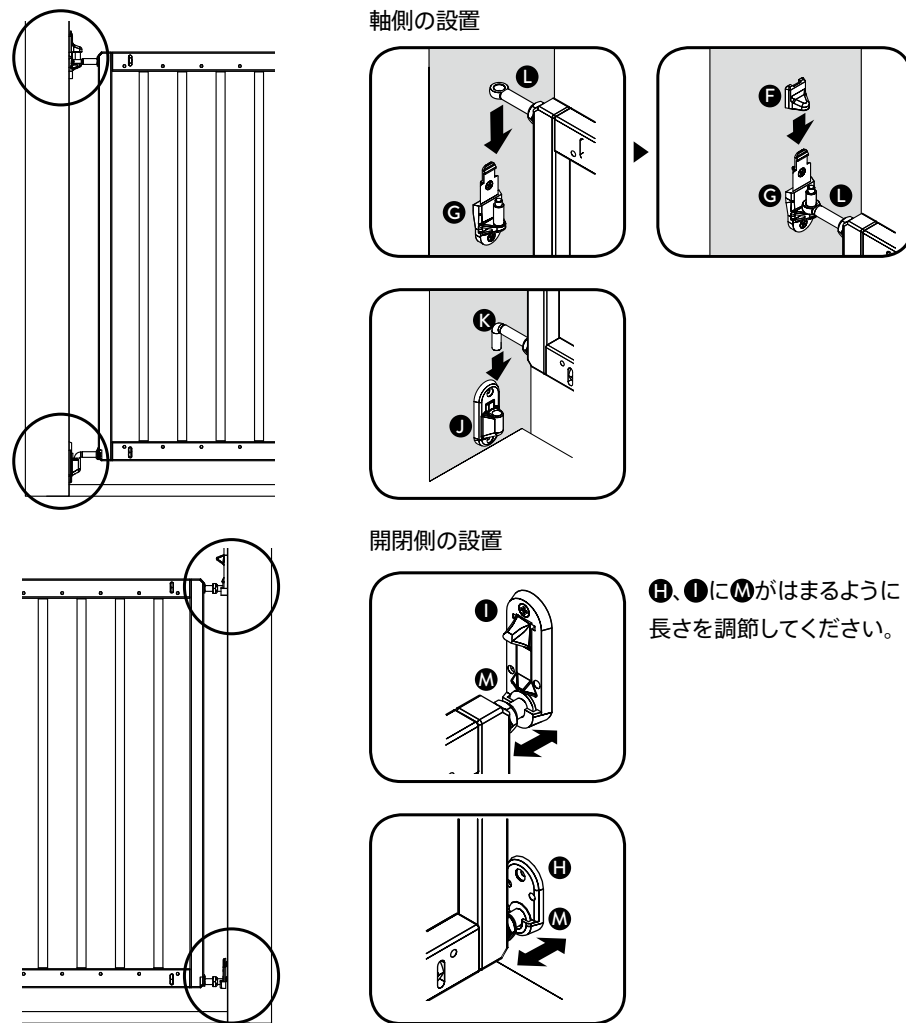


② 四隅のパーツK、L、Mのナットをしっかりと締め付けます。

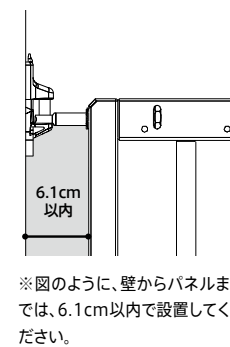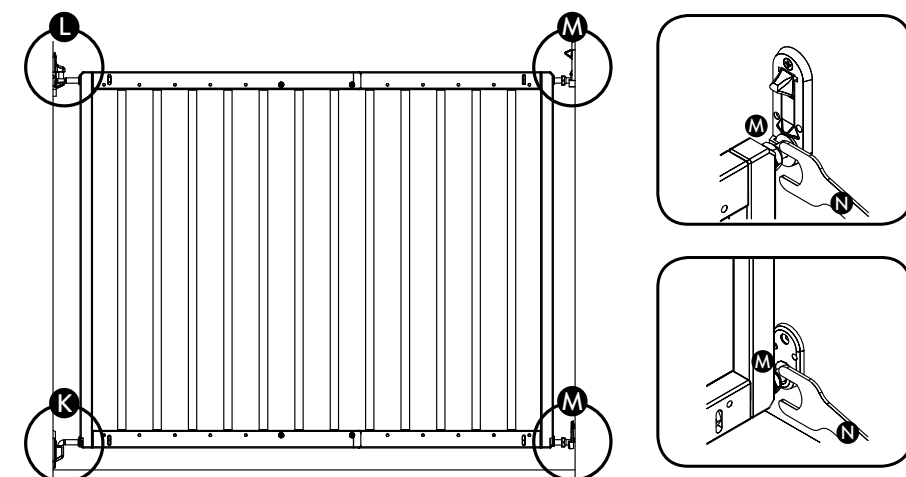

🔒 ゲートロック解除の方法


- ① ゲートロックの突起を下へ押しながら
- ② パネルを上を持ち上げ
- ③ パネル全体を動かして開けます。

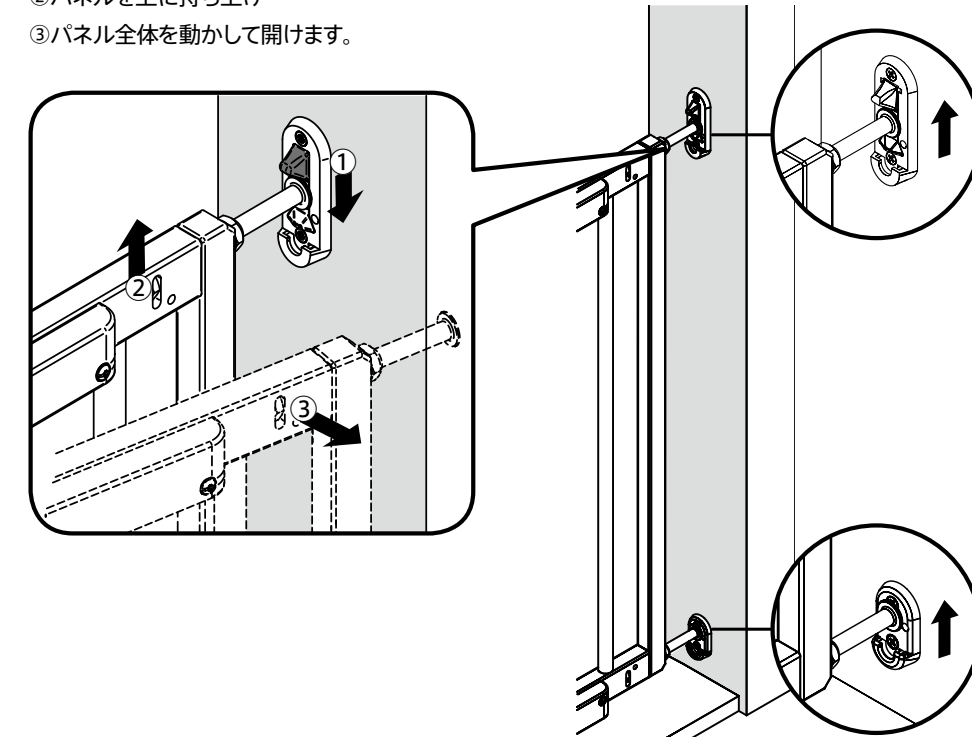

🔒 ゲートロックの方法

開扉時と逆の手順です。

- ① パネルをやや上に持ち上げながら閉める方向へ動かします。
- ② ロック位置まできたら、パネル先端金具が溝にはまるよう、押し下げます。カチッと音がしてしっかりロックがかかったことを確認してください。

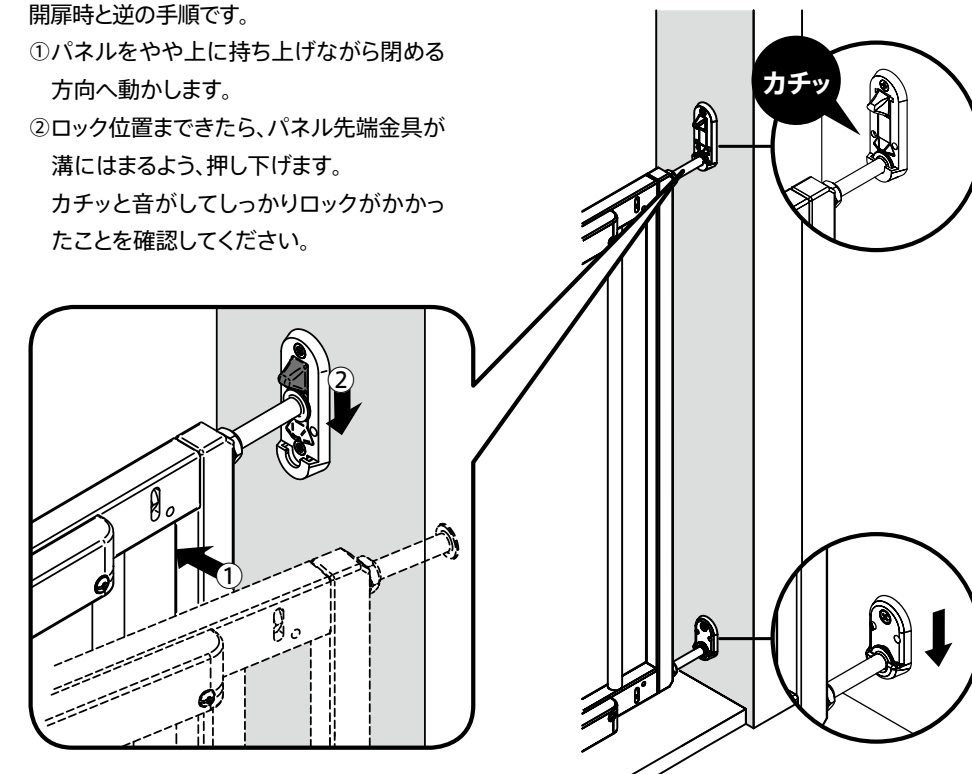



デンマークBabydan(ベビーダン)社
日本総輸入元

株式会社メイク

つくばオフィス&ショールーム

〒300-0847

茨城県土浦市卸町2-5-25

TEL 029-841-5156

恵比寿ショールーム

〒150-0011

東京都渋谷区東3-22-8サワダビル7F

TEL 03-6418-4822

www.babydan.jp

info@babydan.jp

