

取扱説明書 セーフティゲート PremierWide (プレミアワイド)

設置の際は、必ず取扱説明書の指示に従っておこなってください。

⚠ 警告


- ・間違った設置は大変危険です。
 - ・壊れた商品や部品が不足したままのご使用はおやめ下さい。
 - ・窓へは取り付けしないで下さい。
 - ・安全のため必ずウォールキャップをご使用ください。
 - ・子供が製品で遊んだり、よじのぼったりするのは大変危険です。またゲートをまたいだり、揺り動かしたりすることも危険ですので、製品をご利用の際はお子様から目を離さないようにしてください。
 - ・この製品はヨーロッパ EN 基準 1930 : 2011 に従っています。
 - ・ゲートは直接床（フロア）の上に設置ください。（床とゲートに隙間があると指が挟まる等の危険がございます。ご留意願います）
 - ・ゲートを階段に設置する場合は、階段の途中には設置せず、階段上側の場合は最上段に、階段下側の場合は一番下のフロア部分での設置をお願いいたします。（但し、足元のバーにつまずき転落することも想定できるため、階段上での設置はお勧めしておりません。階段上にはバリアフリータイプ（スクリュウ設置タイプ）のゲートをお勧めします。）
 - ・この製品は構造上足元にバーが残るため、つまずいて転倒する等思わぬ事故につながる可能性があります。ご使用の際はご注意ください。
 - ・この製品は事故が必ずしも起こらないというものではありません。お子様だけにすることは絶対におやめください。
 - ・この製品は 0-2 歳までを想定して作られています。しかしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようお願いいたします。
 - ・レンガや石壁、固定下地のない壁面、また他の異種材に設置する場合は表面が滑らかな当て木などを壁に取り付けるなど、取り付け場所の強度を確認して設置してください。
 - ・製品が壊れたり、何かしらのアクシデントが発生した場合は、決して再利用することはしないでください。
 - ・製品には純正の部品を使用ください。
 - ・製品は手動で閉まるものです。
 - ・安全の為に、必ず正しく閉まっており、またロックされていることを確認してください。
 - ・この説明書の指示に従って設置され正しい機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。
 - ・この製品は金属製です。
 - ・ぬるま湯程度の石鹼水を使用し、布を湿らせてお手入れください。決して研磨剤や漂白剤は使用しないでください。
 - ・この製品は室内専用となります。
- * その他不明点等はこちらでご購入いただきました店舗様に直接お問い合わせください。



ウォールキャップ




Premier Wide(プレミアワイド) 組立説明書

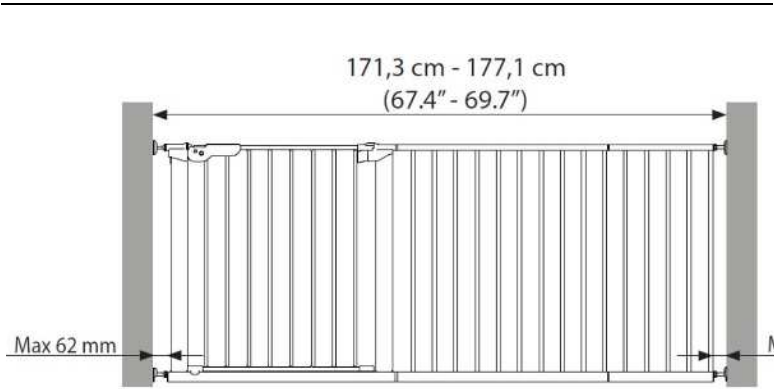

※壁・柱からゲート本体までの設置位置は
ハンドル側：62mm 以内 軸側：58mm 以内
としてください


※設置場所のサイズをご確認ください※
対応設置幅:171.3cm-177.1cm

＜各パーツ取付位置＞

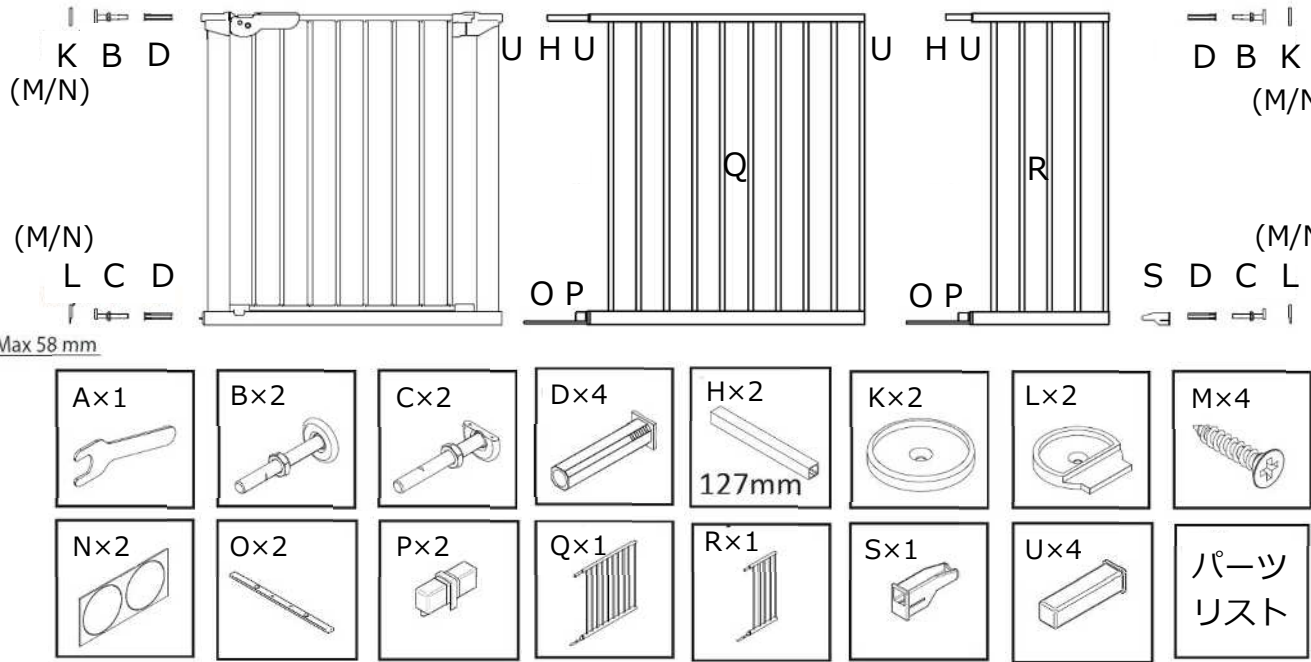

※付属品が全て揃っている事をご確認ください


プレミアワイド・追加エクステンション付

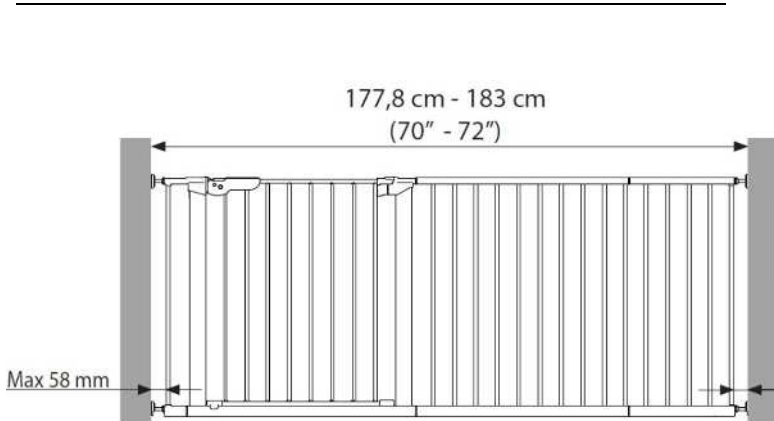

※壁・柱からゲート本体までの設置位置は
58mm 以内としてください


※設置場所のサイズをご確認ください※
対応設置幅:177.8cm-183cm

＜各パーツ取付位置＞

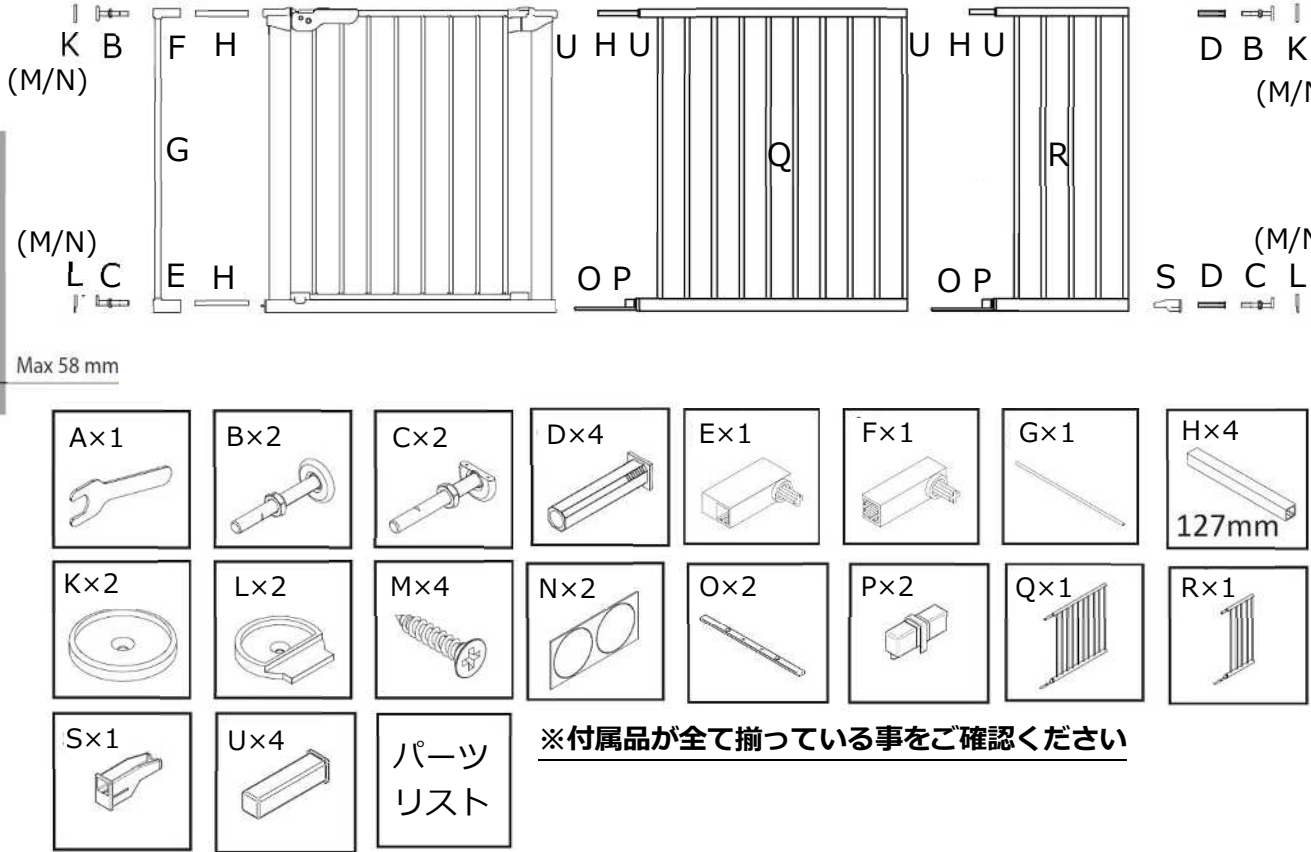


※付属品が全て揃っている事をご確認ください


① ゲート本体の下部(軸側)にある S を
ドライバーなどで取り外します

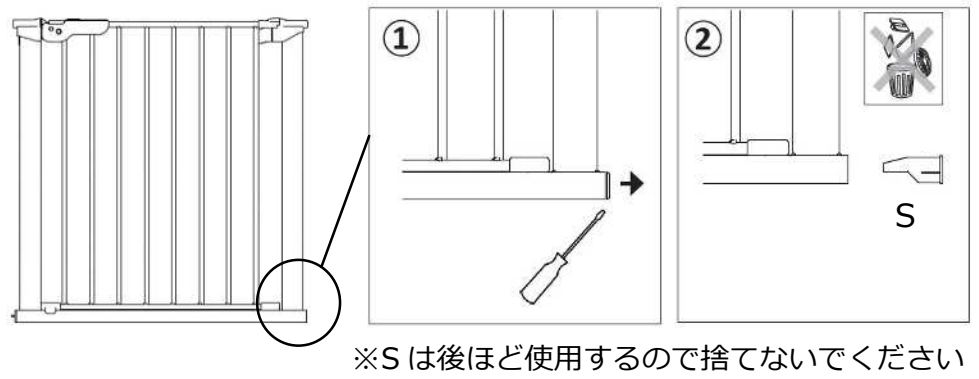


② Q にパーツ H,O,P,U を取り付けます

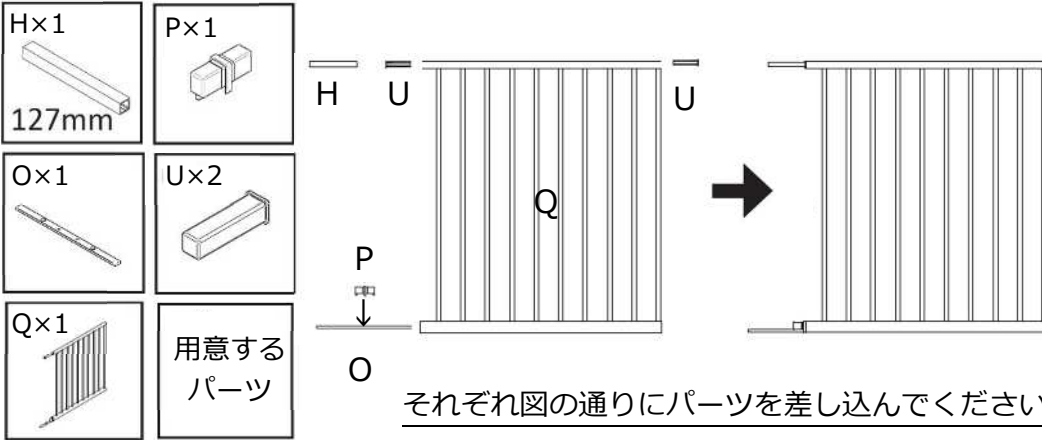

③ R にパーツ H, O, P, U を取り付けます

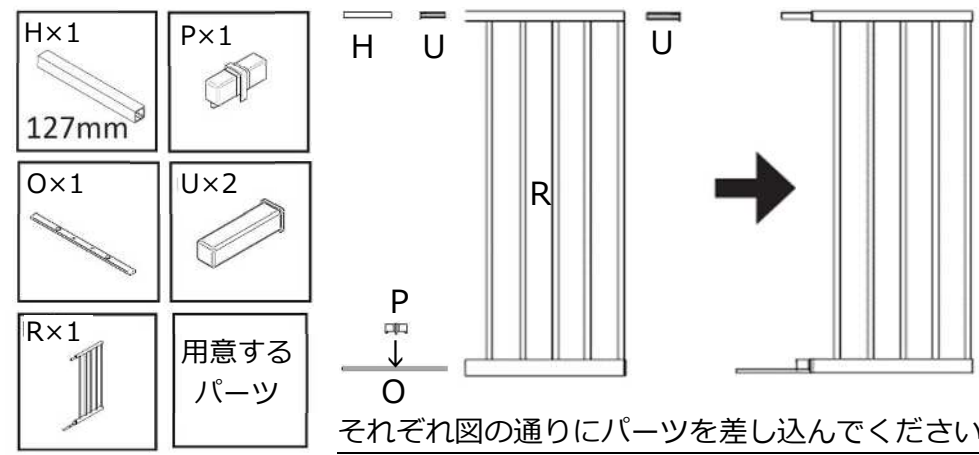


④ ①,②,③をそれぞれ図の通りに差し込みます

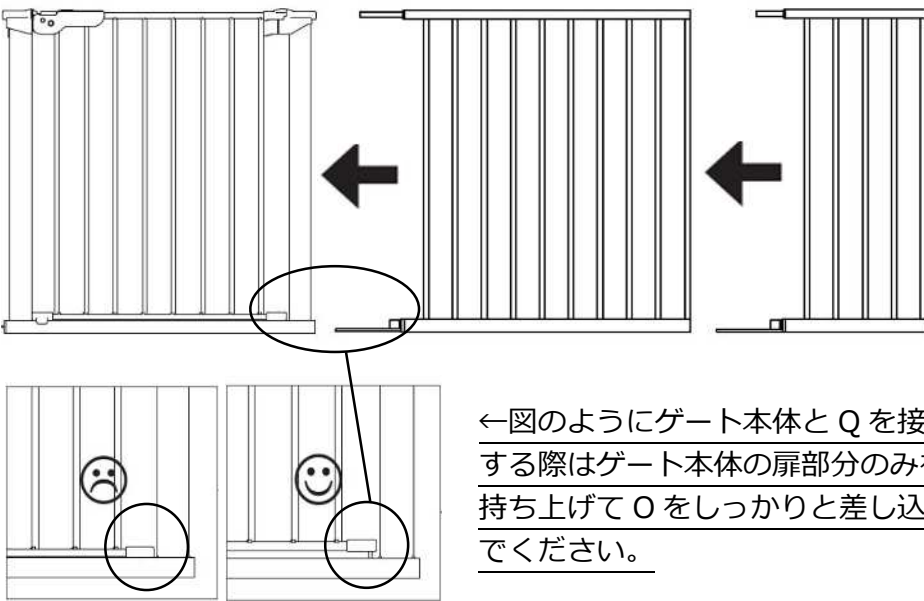

※パーツ「H」は接続の際、少しきつい場合もございます。
手では挿入しづらい場合、無理に手で入れずハンマー等を使用しての接続を
おすすめします。取り付け時はケガにご注意ください。

⑤ 図のように上下左右の端に B,C,D,S を取り付けます

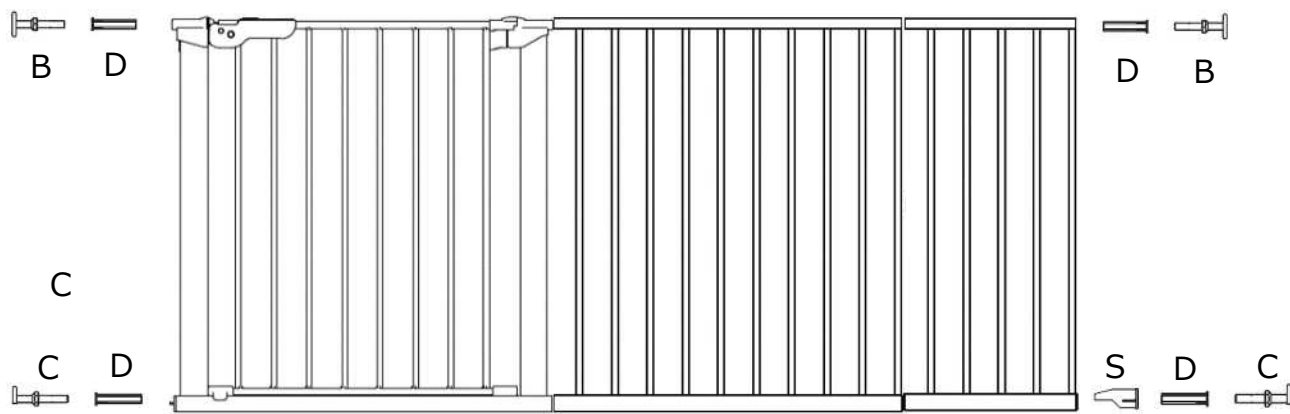

Onbox アプリで
組立をサポートいたします

6 0 1 1




コードを入力すると組立方法をご覧いただけます


▶“BabyDan”または“Onbox”でアプリ検索

⑤ (※プレミアワイド・追加エクステンション付を設置の場合※)


図のように本体のハンドル側へ E,F,G,H を取り付けしてから、上下左右の端に B,C,D,S を取り付けます

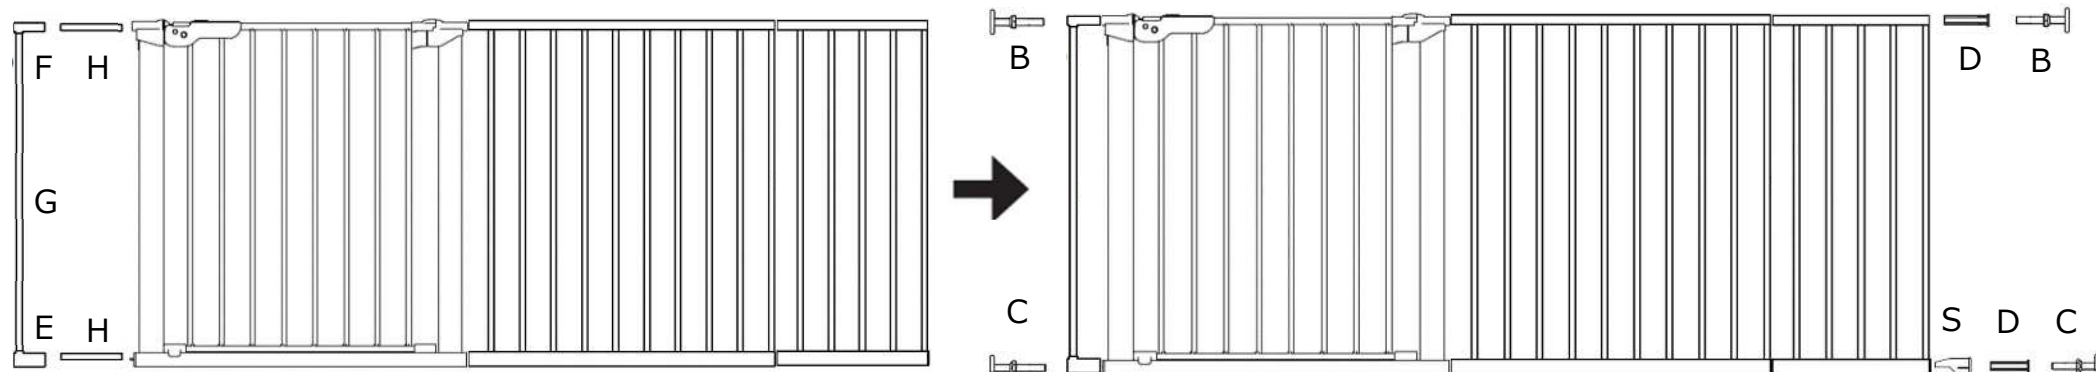

⑥ ウォールキャップ(K,L)を壁に取り付けます
N または M を使用し上下左右の 4 カ所を固定
します

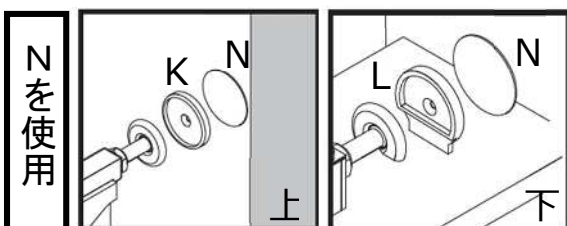


※K,L は安全の為必ず
取り付けください
※ウォールキャップ
の取付位置はゲート
本体の高さに合わせ
て調節してください

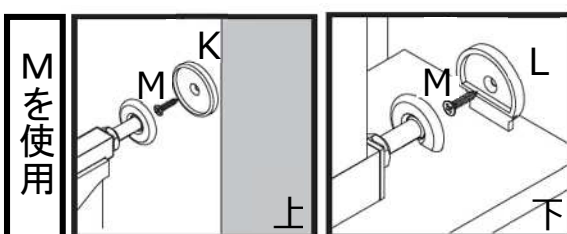


※Mを使用して固定
する場合は壁に穴が
開きます
※パーツLは平らな面を
下向きにしてください

⑦ 突っ張り下部(パーツ C)を間口に合わせて引き出し
平らな面を下向きにしてから A でナットを締め付けます

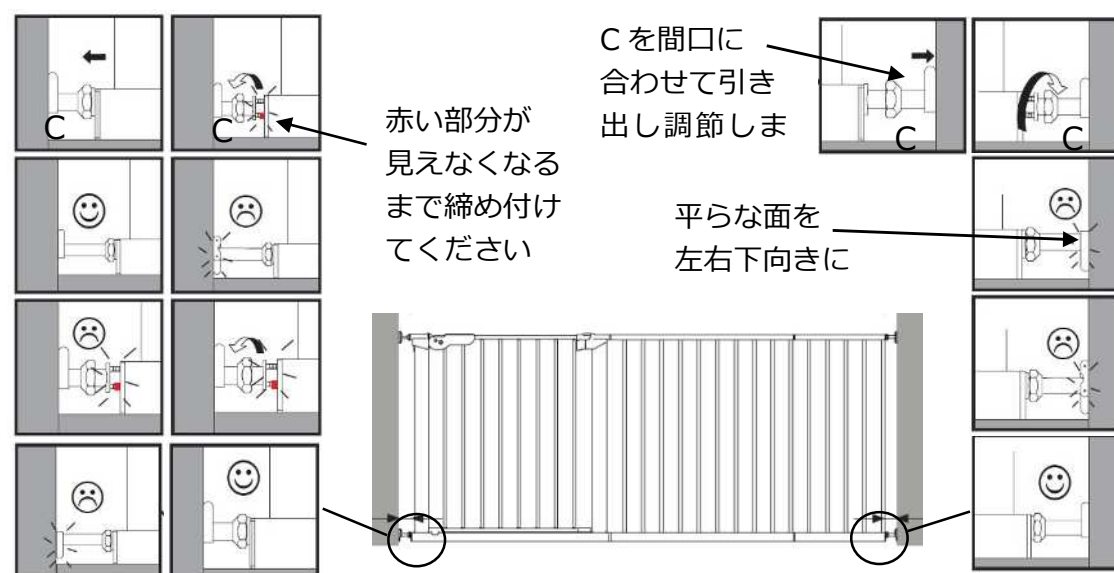


⑧ 上部軸側のナットを締め付けます。
突っ張り上部(パーツ B)を間口に合わせて引き
出し、A でナットを締め付けます

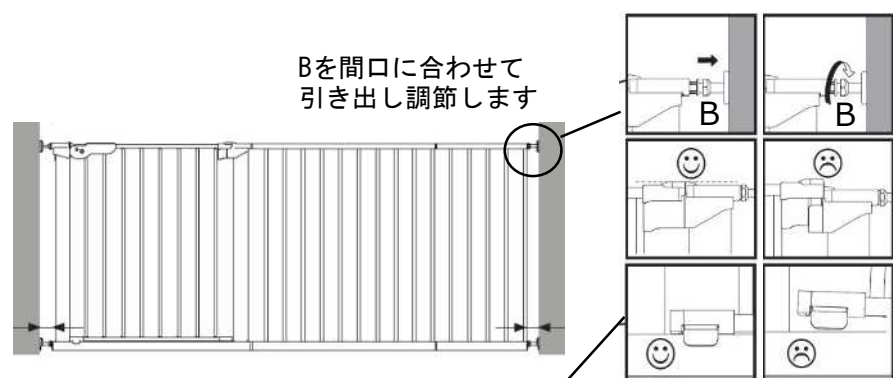


図の通りにパネルの水平を確認してください

⑨ ハンドル側のナットを締め付けます。ハンドル部分のボタン
を押しながらレバーを上げ、B を間口に合わせて引き出し、A で
ナットを締め付けます。その後、レバーを下ろしカチッとロック
したことを確認してください

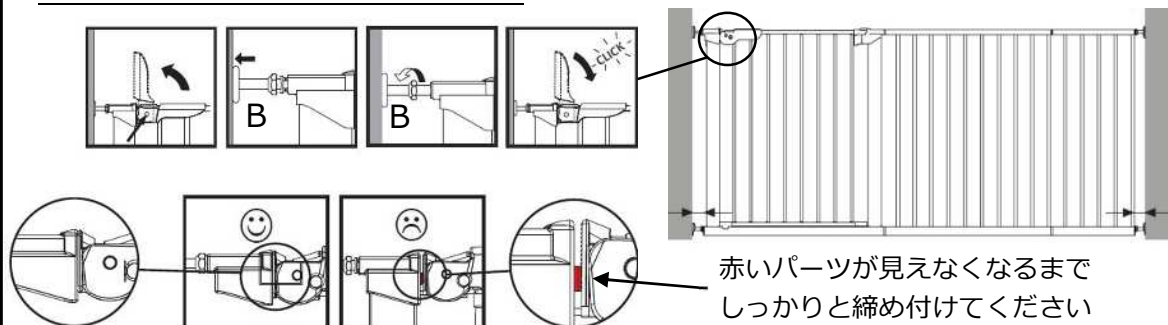


※締め付け前のゲートのハンドルは開いた状態にあります。左右のナットを締め付ける
ことでロック機能が備わります。これは突っ張りタイプゲートの構造上のものであり
不良品ではありませんのでご安心ください

⑩ 【開扉時】ハンドル部のボタンを押しながらレバー
を上げ、パネルを上を持ち上げスライドします

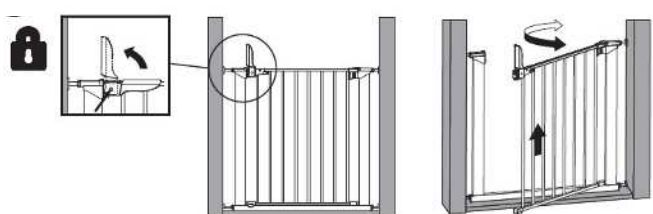

⑪ 【閉扉時】手動でロックをします。パネルを持ち上げ下部が溝に
おさまっている事を確認し、ハンドルレバーを下げてカチッとロック
することを確認してください

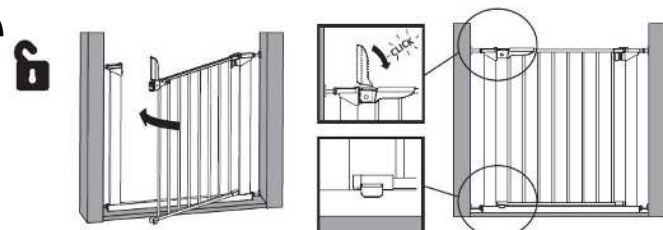

デンマーク Babydan(ベビーダン)社 日本総輸入元 株式会社メイク HP:www.babydan.jp MAIL:info@babydan.jp
つくばオフィス&ショールーム 〒300-0847 茨城県土浦市卸町2-5-25 TEL 029-841-5156
恵比寿ショールーム 〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-8サワダビル7F TEL 03-6418-4822